Fate EXTRA 10th

えくすてらっち

Fate/EXTELLA×たまごっち

取扱説明書

©TYPE-MOON ©2021 Marvelous Inc.
©BANDAI,WiZ
BANDAI 2021 MADE IN CHINA 対象年齢6才以上

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

⚠ 注意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「えくすてらっち」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないよう、ご注意ください。

《使用上の注意》

●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
●時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明

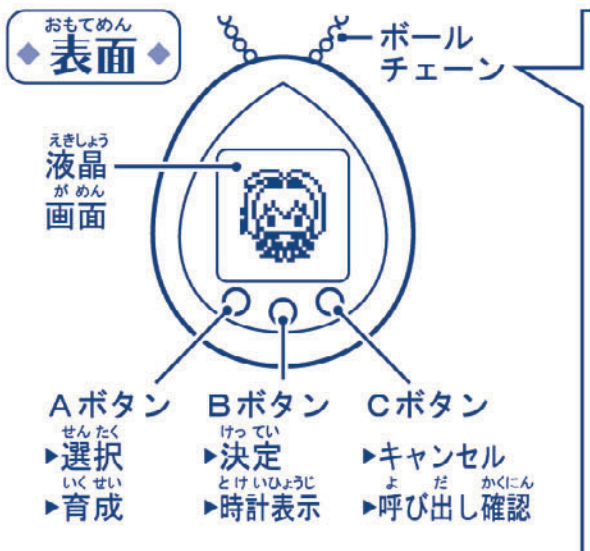

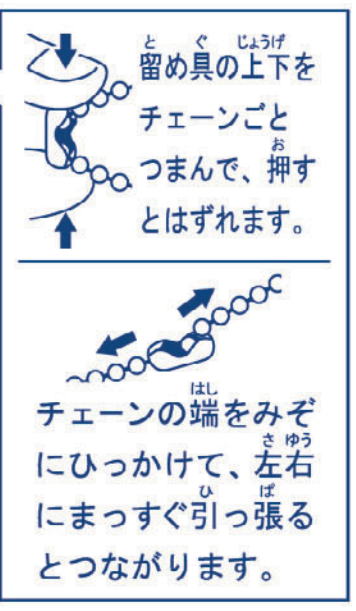

留め具の上下をチェーンごとつまんで、押すとはずれます。

チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

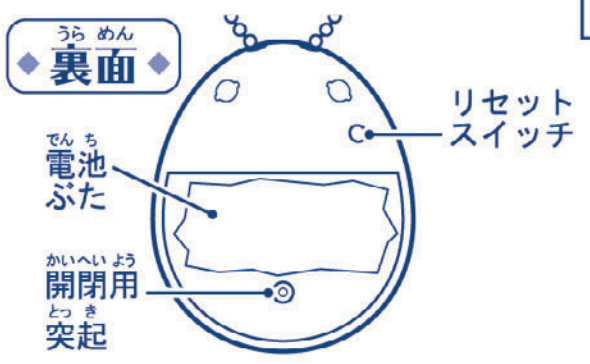

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

2 サーヴァント召喚

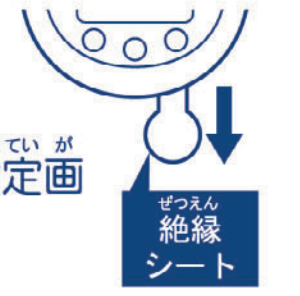

1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。



2＿【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーッと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。
破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

AM 12:00
時計設定画面

3＿【時計設定】
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。
1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。

4＿【サーヴァント召喚】
時計設定が終了すると、光が現れサーヴァント（クラス期）が召喚されます。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

◆ ◆ ◆

3 時計操作

◆時計を見たい時◆

サーヴァント表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、サーヴァント表示画面に戻ります。

◆時計修正したい時◆

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶2「サーヴァント召喚」参照）と同様です。

4 音のON／OFF

SOUND
▸ON OFF

サーヴァント表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON／OFF選択画面になります。
「ON」か「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

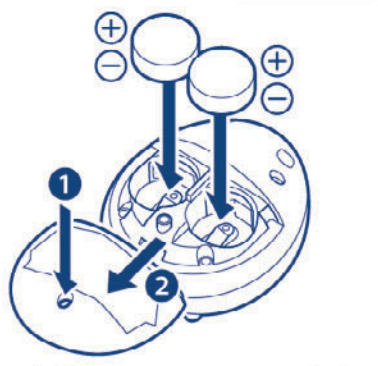

1＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、（図❶）電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください。（図❷）
2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（LR44×2個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
※必ず2個とも交換してください。
3＿電池ぶたを閉じて、

必ず【リセット操作】（▶2「サーヴァント召喚」参照）を行ってください。

6 サーヴァントの育成方法

呼び出し

サーヴァントが呼びかけてきた場合、その時のサーヴァントの状態に合った対応が必要です。

万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Ｃボタンを押すことでサーヴァントの状態を確認することができます。


空腹
▼
焼きそばパン
不機嫌
▼
ロールケーキ

焼きそばパン

サーヴァントが空腹の場合、Ａボタンを押して、選択画面から「こうばいぶ」▶「ごはん」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、焼きそばパンをあげてください。

※満腹時、バグ発生時、睡眠時、いじけ時、座に還る直前時は焼きそばパンをあげることができません。


▶こうばいぶ
アリーナ
▼
▶ごはん
おやつ
食事中

ロールケーキ

サーヴァントが不機嫌な場合、Ａボタンを押して、選択画面から「こうばいぶ」▶「おやつ」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、ロールケーキをあげてください。

※バグ発生時、睡眠時、いじけ時、座に還る直前時はロールケーキをあげることができません。



電気

サーヴァントが眠った場合、Ａボタンを押して、選択画面から「ＯＦＦ」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、電気を消してください。

※サーヴァントが眠ると、電気のＯＮ／ＯＦＦ、時計表示・修正、音のＯＮ／ＯＦＦ以外の操作はできません。

※起きている時は電気のＯＮ／ＯＦＦはできません。


睡眠中
ON
▶OFF
ＯＦＦを選択
消灯中

バグ発生

一定時間ごとにバグが発生します。
バグは時間が経つごとに増えていきます。
バグが発生している時は、Ａボタンを押してバグを除去してください。

※睡眠時、いじけ時、座に還る直前時は、バグを除去することができません。


バグ発生中
バグ除去中

アリーナ

アリーナでは鍛錬を行うことができます。
Ａボタンを押して、選択画面から「アリーナ」を選択・Ｂボタンで決定してください。

エネミーが出現後、画面にボタン指示が表示されるので素早く指示通りにボタンを押してください。（「Ａ」や「Ｂ」が２つ表示されている場合はそのボタンを２回押してください。）

５回の指示に対して全て正しくボタンを押せたらパーフェクト。エネミー撃退です。
指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となってしまいます。

※バグ発生時、睡眠時、いじけ時、座に還る直前時は、アリーナに行くことができません。


こうばいぶ
▶アリーナ
エネミー出現中
指示中
失敗

いじけ

バグを放置したり、育成を怠ったりするとサーヴァントがいじけてしまいます。
いじけてしまった場合は、完全に仲直りするまでＡボタンを押してください。
ずっといじけたままでいるとサーヴァントは座に還ってしまうので注意してください。

※いじけている時は、時計表示・修正、音のＯＮ／ＯＦＦ以外の操作はできません。

※座に還る直前になると、全ての操作ができなくなります。

座に還る

いじけたままだったり、何度もいじけを繰り返すとサーヴァントは座に還ってしまい、ムーンセルが現れます。

▶新しくサーヴァントを育成するには…

Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、再び新たなサーヴァントを召喚することができます。

育成方法によって様々なサーヴァントに成長

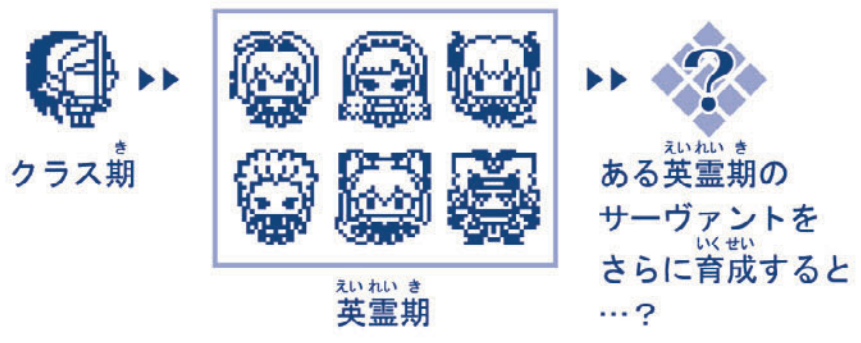
クラス期
英霊期
ある英霊期のサーヴァントをさらに育成すると…？

育成できるサーヴァントは約30騎!?